


alimentación eléctrica con llave termomagnética o interruptor + fusible (a cargo del cliente)

NOTA: el calefactor de carter, el presostato diferencial de aceite y el presostato de alta-baja se instalan a pedido

NOTA: el borne indicado con la letra "S" a la salida del presostato de alta es el punto aconsejado para alimentar al termostato y la solenoide de línea de líquido

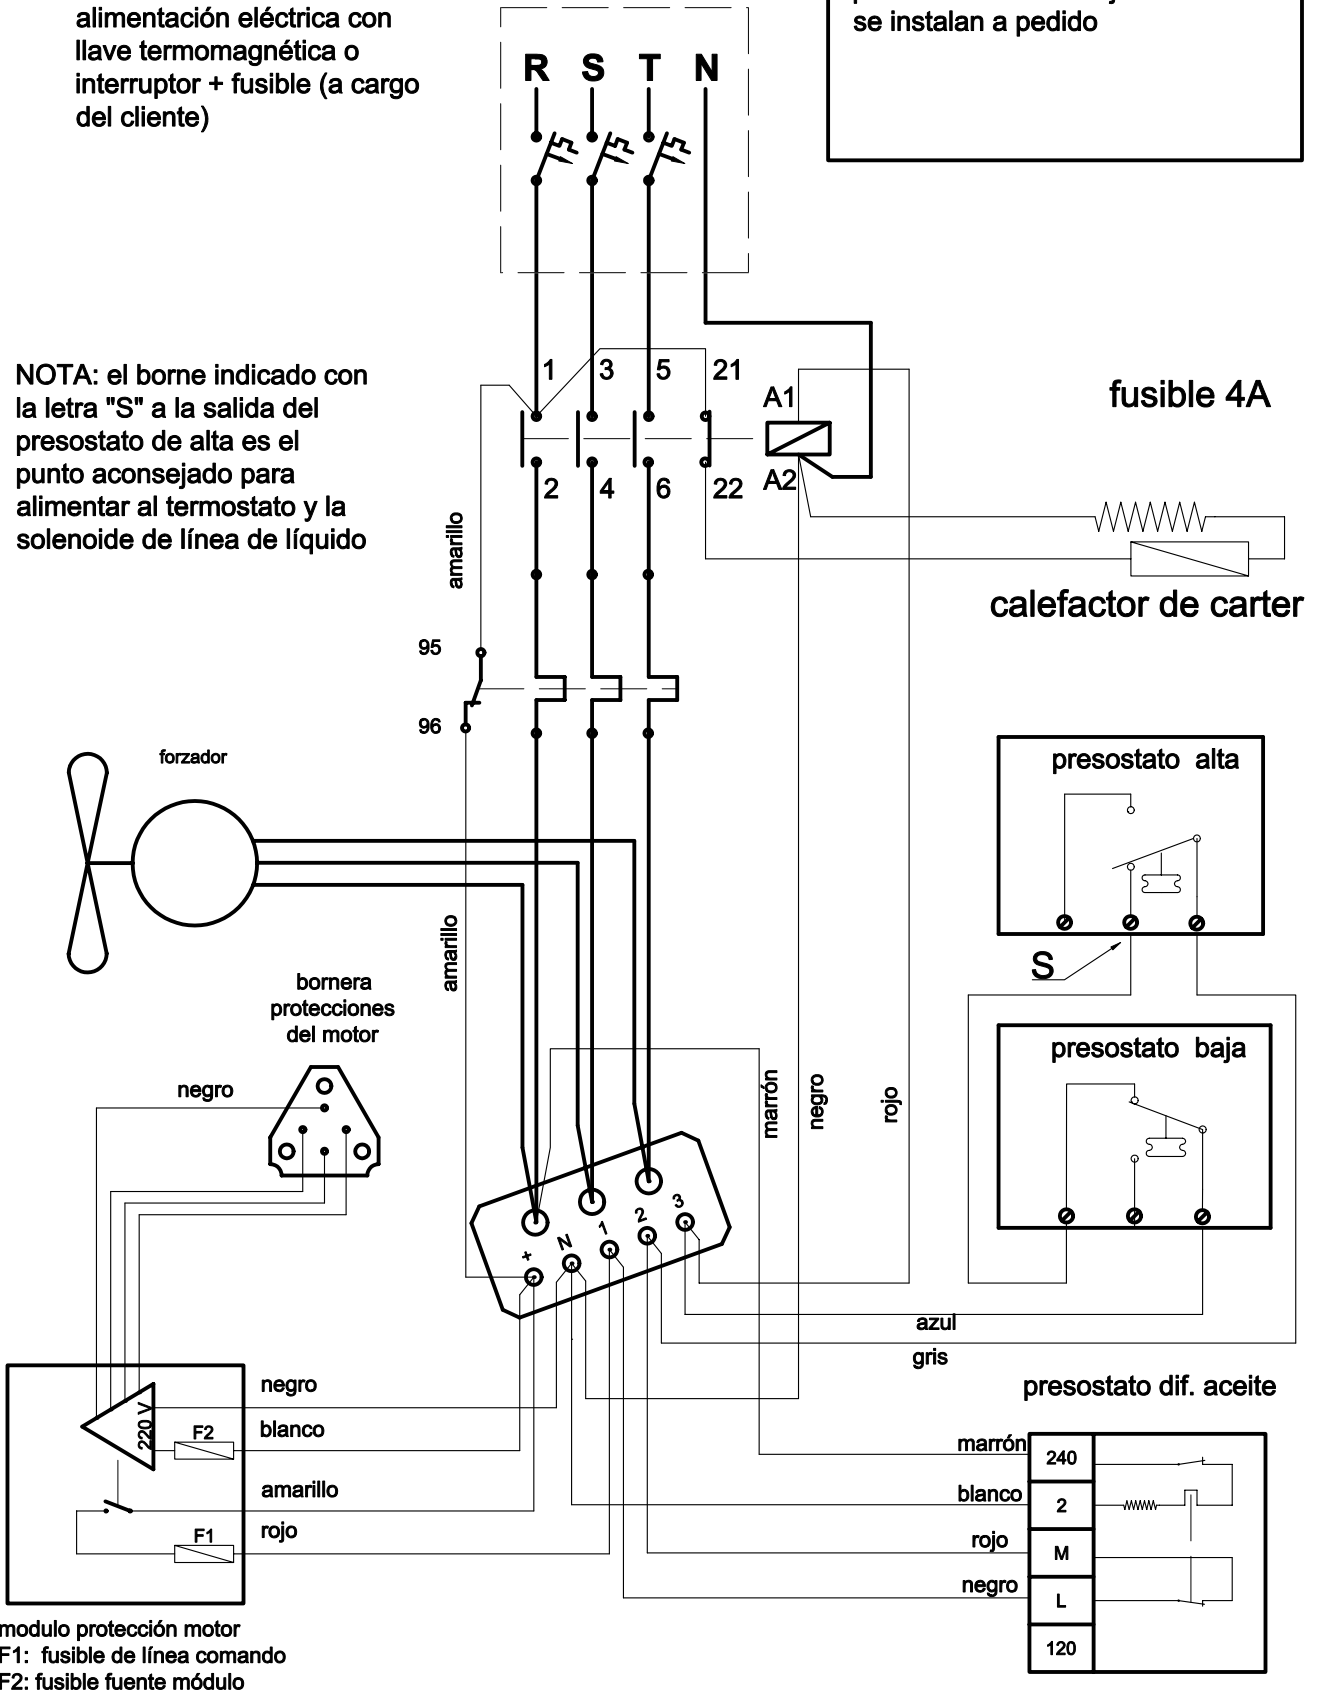

modulo protección motor  
F1: fusible de línea comando  
F2: fusible fuente módulo

UNIDAD CONDENSADORA NR - 9R  
PLANO DE CIRCUITO ELECTRICO  
(unidades con módulo protector electrónico de motor) 3 x 380 V - 50 Hz

<b>REACOM S.A.</b> fabricante de los motocompresores y unidades condensadoras <b>ACMAR</b>	fecha	actualización	escala
	13-04-03		
	09/08/03	despl. térmico	dibujó
			esquema n°